

Bild 8

Anordnung Hochdruckdehnschlauch und Saugleitung beim Motor 123

31 Hochdruckdehnschlauch	111 Gummitülle
36 Befestigungsschelle	119 Gummitülle
38 Ölverbindungschlauch	120 Schraube M 6 x 12
41 Klemmschelle	121 Mutter M 6
43a Kabelband	122 Halter
43c Klemmschelle	123 Schlauchstück

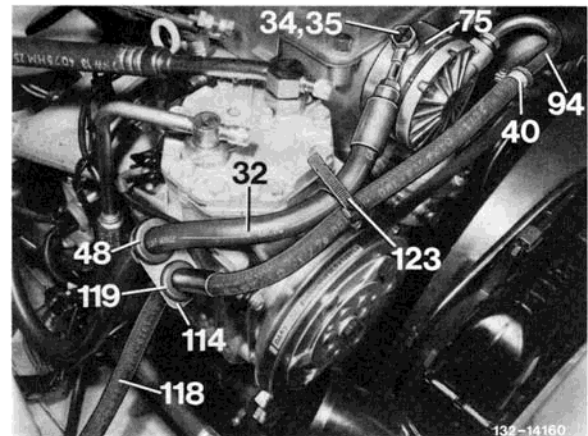


Bild 10

Anordnung Hochdruckdehnschlauch und Saugleitung beim Motor 110 mit Klimaanlage

32 Hochdruckdehnschlauch	94 Saugleitung
34 Hohlschraube	114 Halter
35 Dichtring	118 Ölverbindungschlauch
40 Schelle	119 Gummitülle
48 Gummitülle	123 Kabelband
75 Druckölpumpe	

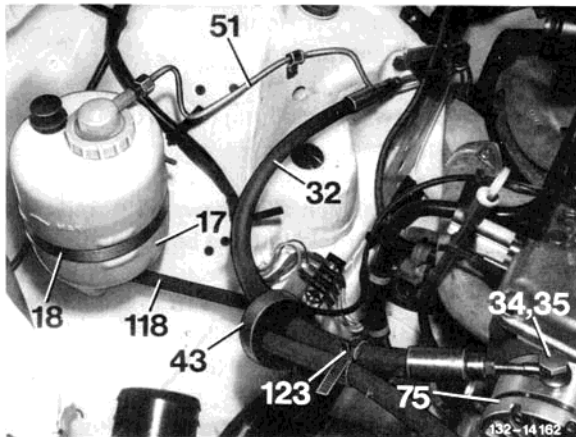


Bild 9

Anordnung Hochdruckdehnschlauch und Saugleitung beim Motor 110 ohne Klimaanlage

17 Ölvorratsbehälter	43 Gummilager
18 Spannband	51 Ölrücklaufleitung
32 Hochdruckdehnschlauch	75 Druckölpumpe
34 Hohlschraube	118 Ölverbindungschlauch
35 Dichtring	123 Kabelband

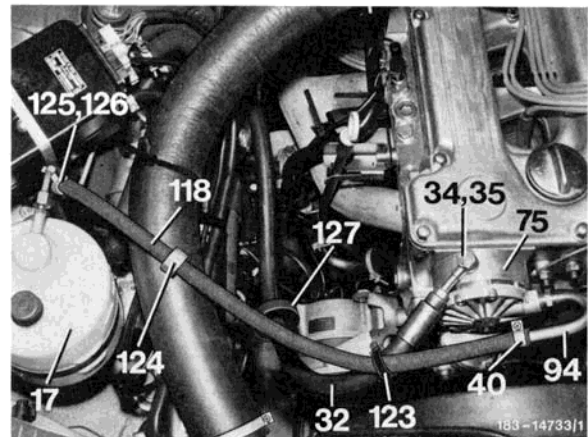


Bild 11

Anordnung Hochdruckdehnschlauch und Saugleitung beim Motor 110 mit Zusatzheizung

17 Ölvorratsbehälter	118 Ölverbindungschlauch
32 Hochdruckdehnschlauch	123 Kabelband
34 Hohlschraube	124 Gummiring
35 Dichtring	125 Klips
40 Schelle	126 Klips
75 Druckölpumpe	127 Gummiring
94 Saugleitung	

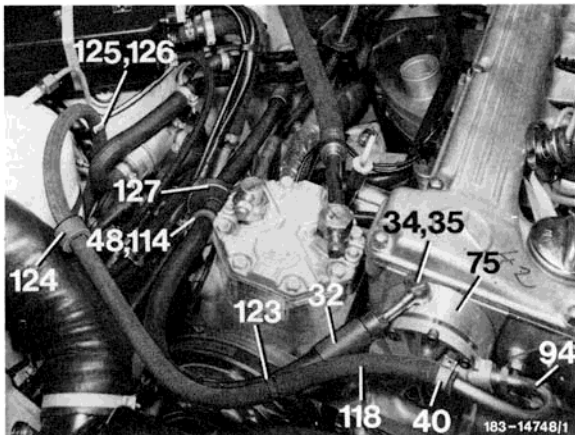


Bild 12

Anordnung Hochdruckdehnschlauch und Saugleitung beim Motor 110 mit Zusatzheizung und Klimaanlage

32 Hochdruckdehnschlauch	114 Halter
34 Hohlschraube	118 Ölverbindungsschlauch
35 Dichtring	123 Kabelband
40 Schelle	124 Gummiring
48 Gummitülle	125 Klips
75 Druckölpumpe	126 Klips
94 Saugleitung	127 Gummiring

13 Hinteres Gummilager der Hinterachsaufhängung befestigen.

14 Bremsleitungen anschließen und Bremsanlage entlüften.

15 Auspuffanlage einhängen.

16 Kraftstoffbehälter einbauen.

17 Anlage füllen (Reparatur-Anleitung 32–630).

18 Fahrzeugniveau an der Hinterachse bei Belastung einstellen (Reparatur-Anleitung 40–310).

19 Leitungsanschlüsse auf Dichtheit prüfen.

20 Fondlehne und Fondsitz einbauen.

21 Scheinwerfer einstellen.

12 Bei Fahrzeugen mit Zusatzheizung Batteriekabel mit den Klipsen (128 und 129) an der Ölzulaufleitung befestigen (Bild 13).

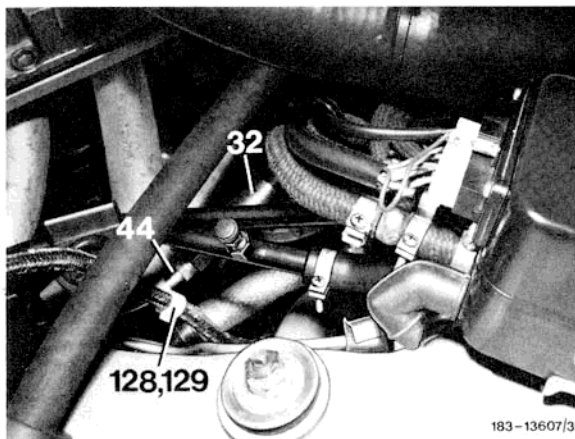


Bild 13

Anordnung Batteriekabel

32 Hochdruckdehnschlauch	128 Klips
44 Ölzulaufleitung	129 Klips

D. Lieferumfang Typ 123.020/023/026

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nummer	
			123.020/023	123.026
1	1	Drehstab	123 326 45 65	
2	2	Federbein	123 320 04 13	
3	2	Reparaturatz	114 586 01 32	
4	1	Niveauregler	123 320 01 58	
5	2	Schraube M 10×40	000931 010306	
6	2	Mutter M 10	000934 010015	
7	1	Halter	123 328 03 40	
8	4	Blechschraube	007976 006203	
9	1	Befestigungsbügel	123 328 00 26	
10	1	Hebel	123 326 01 69	
11	2	Mutter M 5	913004 005001	
12	1	Verbindungsstange	123 320 12 89	
13	2	Mutter	913004 006001	
14	2	Federspeicher	107 320 02 15	
15	6	Mutter M 8	913004 008001	
16	2	Halter	107 320 00 43	
17	1	Ölvorratsbehälter	123 320 00 14	
18	1	Spannband	123 320 00 45	
19	1	Druckfeder	123 993 03 01	
20	1	Mutter	913002 006001	
21	1	Konsole	–	123 320 01 78
22	1	Konsole	123 320 00 78	–
23	3	Schrauben M 6×8	000933 006086	
24	3	Federscheibe	000137 006101	
25	2	Dichtring	007603 012111	
26	2	Stutzen	915013 006002	
27	2	Druckleitung	115 997 19 82	
28	4	Dichtring	007603 012110	
29	2	Verschlußmutter	115 326 00 72	
30	1	Hochdruckdehnschlauch	123 997 23 82	–
31	1	Hochdruckdehnschlauch	–	123 997 12 82
34	1	Hohlschraube	915011 006102	
35	2	Dichtring	007603 012111	
36	1	Befestigungsschelle	–	123 995 02 15
36a	1	Schraube M 6×12	–	000933 006016
36b	1	Mutter M 6	–	913004 006001
37	1	Ölverbindungsschlauch		114 997 04 82
39	1	Isolierschlauch	040621 016200	–
40	2	Schelle	916002 015100	
41	1	Klemmschelle	–	110 995 00 65
43a	2	Kabelband	–	001 997 43 90
43c	2	Klemmschelle	–	110 995 01 65
44	1	Ölzulaufleitung vorn	–	123 320 04 72
45	1	Ölzulaufleitung vorn	123 320 05 72	–
48	3	Gummitülle	100 997 08 81	–
49	1	Klemmschelle		110 995 01 65
50	1	Kabelband		116 997 07 90
51	1	Ölrücklaufleitung	–	123 320 03 72
52	1	Hohlschraube		915011 004102
53	2	Dichtring		007603 010110
54	1	Gummischlauch	000 997 86 82	–
55	1	Ölrücklaufleitung vorn	123 320 07 72	–

Lieferumfang (Fortsetzung)

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nummer	
			123.020/023	123.026
56	1	Ölrücklaufleitung hinten	123 320 06 72	-
57	1	Ölleitung	123 320 24 72	-
58	1	Befestigungsschelle	108 995 05 20	-
59	1	Schlauchstück	110 428 01 81	-
60	10	Blechschraube B 5,5 × 13	007976 005203	-
61	2	Hydrauliköl	000 989 31 01	-
62	1	Ölleitung	123 320 23 72	-
63	1	Schlauchstück	-	000 997 86 82
64	1	Befestigungsschelle	-	108 995 05 20
65	12	Gummireiter	112 476 05 84	-
66	6	Befestigungsschelle	110 995 00 22	-
67	6	Gummischlauch	114 997 09 82	-
69	6	Blechschraube B 6,3 × 13	007976 006203	-
70	1	Sicherungsschraube	120 420 02 27	-
71	1	Gummischeibe	000 987 38 41	-
72	1	Mutter M 6	000934 006013	-
73	5	Befestigungsschelle	108 995 05 20	-
74	6	Gummischlauch	000 997 86 82	-
75	1	Druckölpumpe	116 230 05 64	-
77	4	Federscheibe	000137 006203	-
78	1	Dichtbeilage	114 236 00 80	-
79	1	Dichtbeilage	-	114 236 02 80
81	1	Zwischenrad	114 052 00 02	-
82	1	Zwischenrad	-	114 052 01 02
83	1	Mitnehmer	116 236 01 16	-
85	1	Zwischenflansch	115 236 00 45	-
86	1	Zwischenflansch	-	114 236 01 45
87	4	Schrauben M 6 × 12	007984 006009	-
88	4	Federring	007980 006002	-
89	1	Dichtbeilage	115 236 00 80	-
90	4	Schraube M 6 × 50	000912 006076	-
91	4	Zylinderbundschrabe	-	114 990 01 12
92	1	Dichtbeilage	-	114 236 00 80
93	1	Ölrohr	114 320 07 72	-
103	1	Scheibe für Wasserpumpe	-	110 990 04 40
110a	1	Halter	123 327 06 40	-
111	1	Gummitülle	100 997 08 81	-
113	3	Befestigungsschelle	115 995 01 22	-
114	1	Halter (bei Klimaanlage)	-	123 327 07 40
117	1	Sechskantschraube ¹⁾ (bei Klimaanlage)	-	115 990 31 01
119	1	Gummitülle	000 997 30 81	-
120	1	Schraube M 6 × 12	-	000933 006016
121	1	Mutter M 6	-	913004 006001
122	1	Halter	-	123 327 08 40
123	1	Schlauchstück	-	116 997 03 82

1) Lieferzuständig: Werk 50 (ET Sindelfingen)

Lieferzuständig: Werk 10 (ET Esslingen-Mettingen)

E. Lieferumfang Typ 123.030/033/120/123/126/130

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nummer	
			123.030/033	123.120/123/126/130
1	1	Drehstab	123 326 45 65	
2	2	Federbein	123 320 04 13	
3	2	Reparatursatz	114 586 01 32	
4	1	Niveauregler	123 320 01 58	
5	2	Schraube M 10×40	000931 010306	
6	2	Mutter M 10	000934 010015	
7	1	Halter	123 328 03 40	
8	4	Blechschraube	007976 006203	
9	1	Befestigungsbügel	123 328 00 26	
10	1	Hebel	123 326 01 69	
11	2	Mutter M 5	913004 005001	
12	1	Verbindungsstange	123 320 12 89	
13	2	Mutter	913004 006001	
14	2	Federspeicher	107 320 02 15	
15	6	Mutter M 8	913004 008001	
16	2	Halter	107 320 00 43	
17	1	Ölvorratsbehälter	123 320 00 14	
18	1	Spannband	123 320 00 45	
19	1	Druckfeder	123 993 03 01	
20	1	Mutter	913002 006001	
21	1	Konsole	123 320 01 78	–
22	1	Konsole	–	123 320 00 78
23	3	Schrauben M 6×8	000933 006086	
24	3	Federscheibe	000137 006101	
25	2	Dichtring	007603 012111	
26	2	Stutzen	915013 006002	
27	2	Druckleitung	115 997 19 82	
28	4	Dichtring	007603 012110	
29	2	Verschlußmutter	115 326 00 72	
32	1	Hochdruckdehnschlauch	115 997 21 82	–
33	1	Hochdruckdehnschlauch	–	123 997 07 82
34	1	Hohlschraube	915011 006102	
35	2	Dichtring	007603 012111	
37	1	Ölverbindungsschlauch	–	114 997 04 82
39	1	Isolierschlauch	–	040621 016200
40	2	Schelle	916002 015100	
41	1	Klemmschelle	110 995 00 65	–
42	1	Klemmschelle	115 995 04 65	–
43	1	Gummlager	114 328 11 81	–
43b	1	Kabelband	001 997 42 90	–
44	1	Ölzulaufleitung vorn	123 320 04 72	
46	1	Halter	–	116 236 07 40
47	1	Blechschraube BZ 5,5×13	–	007976 005203
48	3	Gummitülle	–	100 997 08 81
51	1	Ölrücklaufleitung	123 320 03 72	–
52	1	Hohlschraube	915011 004102	
53	2	Dichtring	007603 010110	
54	1	Gummischlauch	–	000 997 86 82
55	1	Ölrücklaufleitung vorn	–	123 320 07 72
56	1	Ölrücklaufleitung hinten	–	123 320 06 72
57	1	Ölleitung	123 320 24 72	
58	1	Befestigungsschelle	108 995 05 20	
59	1	Schlauchstück	110 428 01 81	

Lieferumfang (Fortsetzung)

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nummer	
			123.030/033	123.120/123/126/130
60	10	Blechschraube B 5,5×13	007976 005203	
61	2	Hydrauliköl	000 989 31 01	
62	1	Ölleitung	123 320 23 72	
63	1	Schlauchstück	000 997 86 82	–
64	1	Befestigungsschelle	108 995 05 20	–
65	12	Gummireiter	112 476 05 84	
66	6	Befestigungsschelle	110 995 00 22	
67	6	Gummischlauch	–	114 997 09 82
68	1	Befestigungsschelle	–	114 995 00 20
69	6	Blechschraube B 6,3×13	007976 006203	
70	1	Sicherungsschraube	120 420 02 27	
71	1	Gummischeibe	000 987 38 41	
72	1	Mutter M 6	000934 006013	
73	5	Befestigungsschelle	–	108 995 05 20
74	6	Gummischlauch	–	000 997 86 82
75	1	Druckölpumpe	116 230 05 64	
76	4	Schraube	000912 006047	
77	4	Federscheibe	000137 006203	
78	1	Dichtbeilage	114 236 00 80	
80	1	Abstandhülse	100 051 05 53	–
83	1	Mitnehmer	116 236 01 16	–
84	1	Mitnehmer	–	116 236 00 16
93	1	Ölrohr	–	114 320 07 72
94	1	Saugleitung	110 230 00 56	–
95	1	Antriebswelle	–	615 230 02 25
96	1	Umlenkrad	–	615 052 01 12
97	1	Schraube M 6×15	–	007984 006005
98	1	Federring	–	912004 006100
99	1	Zylinderkopf (nur für Typ 123.120)	615 010 47 21	
100	1	Zylinderkopf (nur für Typ 123.123)	616 010 67 20	
101	1	Zylinderkopf (nur für Typ 123.126)	615 010 47 21	
102	1	Zylinderkopf (nur für Typ 123.130)	617 010 31 20	
104	2	Halter	–	123 236 00 40
105	2	Kombischraube	–	914020 006003
106	2	Mutter M 6	–	913004 006001
110	1	Befestigungsschelle	–	123 995 01 15
112	1	Schraube	–	000912 006039
113	3	Befestigungsschelle	115 995 01 22	
114	1	Halter (bei Klimaanlage)	123 327 07 40	–
117	1	Sechskantschraube ¹⁾ (bei Klimaanlage)	115 990 31 01	–
118	1	Ölverbindungsschlauch	114 997 18 82	–
119	1	Gummitülle	000 997 30 81	
123	1	Kabelband	001 997 41 90	–
124	1	Gummiring	107 987 03 41	–
125	1	Klips	115 995 03 65	–
126	1	Klips	000 995 17 65	–
127	1	Gummiring	115 466 00 82	–
128	1	Klips	115 995 03 65	–
129	1	Klips	110 995 03 65	–

¹⁾ Lieferzuständig: Werk 50 (ET Sindelfingen)

Lieferzuständig: Werk 10 (ET Esslingen-Mettingen)