

Kopfstützen für Fondsitze





Änderung: Typen-Gültigkeit berichtigt und Teile-Bestell-Hinweis zugefügt.

Typ 126 Limousine


91.1

Arbeitsumfang

- 1 Fondsitz und Fondlehne ausbauen.
- 2 Löcher für die Ösen (1) am Bezug der Fondlehne anzeichnen, dazu die Ösen als Schablone verwenden.
- 3 Die angezeichneten Löcher mit einem Loch-eisen in den Bezug schlagen.
- 4 Ösen (1) in den Bezug einsetzen. Anschließend von der Rückseite Verstärkung und Scheibe montieren.
- 5 Schließteil (2) an den Streben der Fondlehne durch Umbiegen der Laschen befestigen.
- 6 Fondlehne und Fondsitz einbauen.

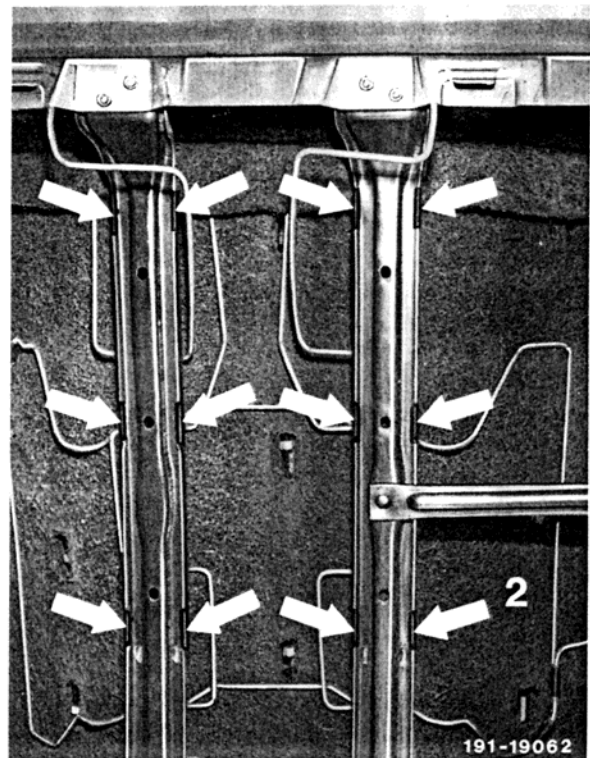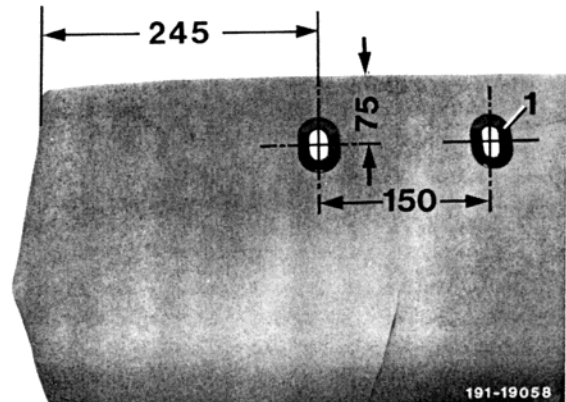

7 Kopfstützen (3) in die Fondlehne einstecken.

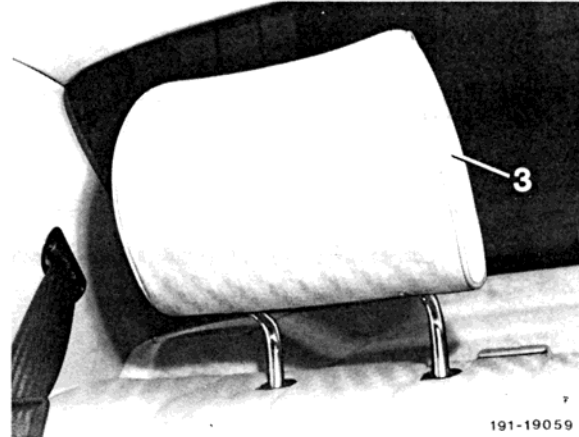

Teile-Bestell-Hinweis

Die zum Einbau benötigten Teile sind folgenden Ersatzteil-Unterlagen zu entnehmen:

Kopfstütze	SA 56.377
Befestigungsteile	SA 56.379

Lieferzuständig: Werk 50 (PEW Sindelfingen)